



IMB2544

1

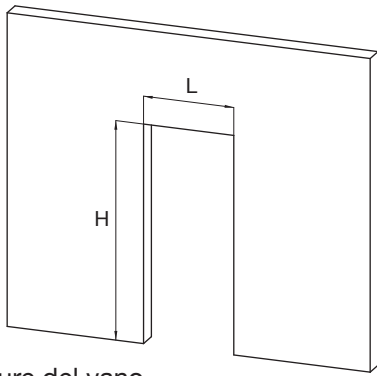


Ricavare le misure del vano

2

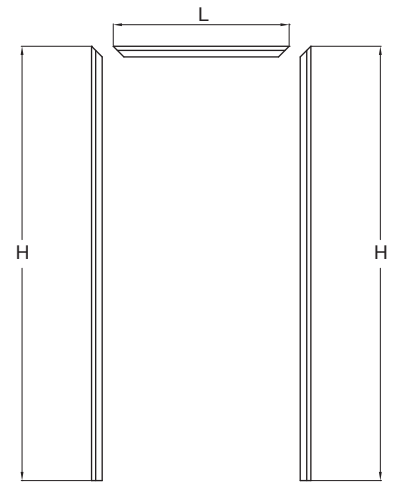


Tagliare a misura dei profili

3

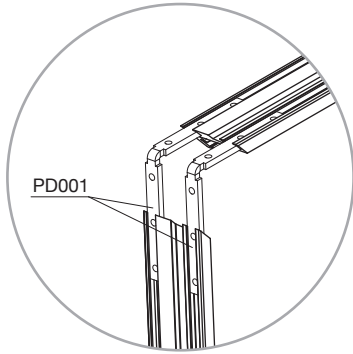


Inserire le squadrette di collegamento PD001 nelle apposite sedi

4

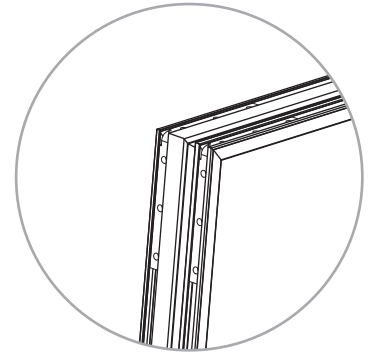


Accoppiare i profili chiudendo l'angolo e serrare i grani

5

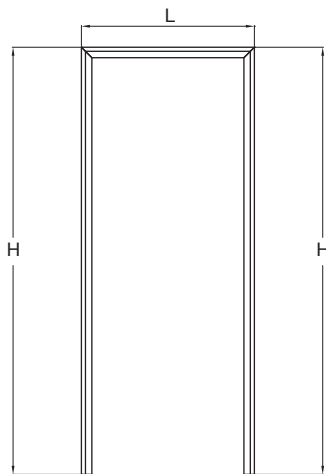



Comporre il telaio unendo i tre profili

6

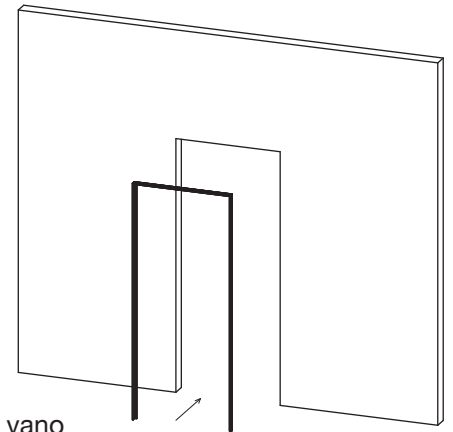


Inserire il telaio nel vano

7

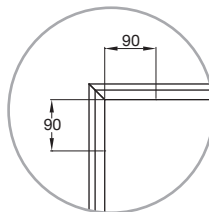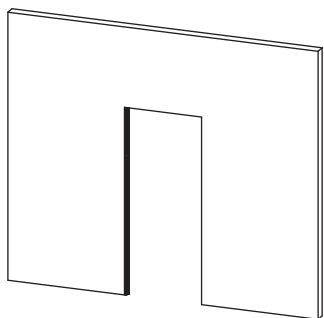


Attenzione:
non forare ad una quota inferiore a 90mm dall'angolo interno

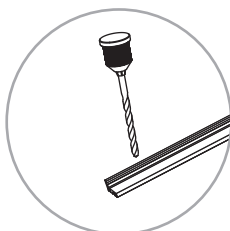

Linea guida di foratura

Mettere in bolla il telaio all'interno del vano e forare i profili per fissarli al muro seguendo la linea guida

8

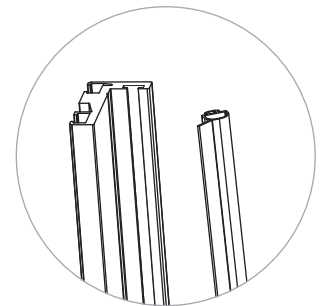

Inserire la guarnizione a pressione nella sede